


## Utilizzo del telecomando wireless


L'uso del climatizzatore è più comodo tramite il telecomando.

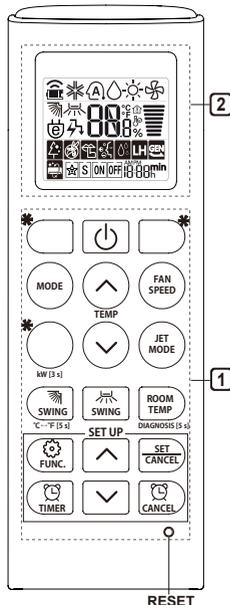


1 Tasto	2 Display	Descrizione	Disponibile Funzione	
			Split singolo	Multi
	-	Consente di accendere e spegnere il climatizzatore.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	88 °C	Consente di regolare la temperatura del raffreddamento, del riscaldamento o la modalità di commutazione automatica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MODE		Consente di selezionare la modalità di raffreddamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Consente di selezionare la modalità di riscaldamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Consente di selezionare la modalità di deumidificazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Consente di selezionare la modalità di ventilazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Consente di selezionare la modalità di funzionamento e commutazione in automatico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JET MODE	PO	Consente di cambiare rapidamente la temperatura dell'ambiente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAN SPEED		Consente di regolare la velocità della ventola.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Consente di regolare la direzione orizzontale e verticale del flusso d'aria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### NOTA

- \* I tasti possono essere diversi a seconda del tipo di modello.
- Se ci si connette all'Unità Esterna Multi, le funzioni di Visualizzazione Energetica, di Regolazione Energetica, Silenziosa e di Diagnosi Intelligente potrebbero non essere supportate.

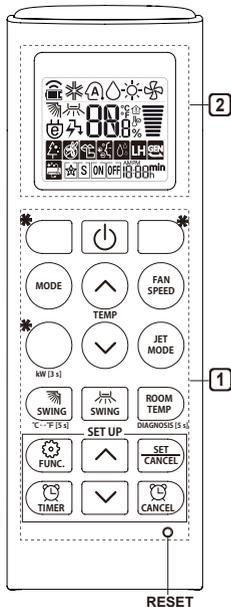

1 Tasto	2 Display	Descrizione	Disponibile Funzione	
			Split singolo	Multi
	 	Consente di accendere e spegnere il climatizzatore all'ora desiderata.	○	○
<b>SET/ CANCEL</b>	-	Consente di impostare o annullare il timer e le funzioni speciali.	○	○
	-	Consente di annullare le impostazioni del timer.	○	○
	-	Consente di regolare l'ora.	○	○
<b>*LIGHT OFF</b>	-	Consente di impostare la luminosità del display sull'unità interna.	○	○
<b>ROOM TEMP</b>		Consente di visualizzare la temperatura dell'ambiente.	○	○
<b>°C↔°F [5 s]</b>	<b>°C °F</b>	Consente di scegliere l'unità di misura in °C e °F	○	○
<b>*COMFORT AIR</b>		Consente di regolare il flusso d'aria tramite il deflettore.	○	○
<b>kW [3 s]</b>	-	Consente di scegliere se visualizzare o meno i dati energetici.	○	X
<b>*ENERGY CTRL</b>	<b>88 %</b>	Consente di applicare il risparmio energetico.	○	X
<b>DIAGNOSIS [5 s]</b>	-	Consente di controllare i dati di manutenzione del prodotto.	○	X

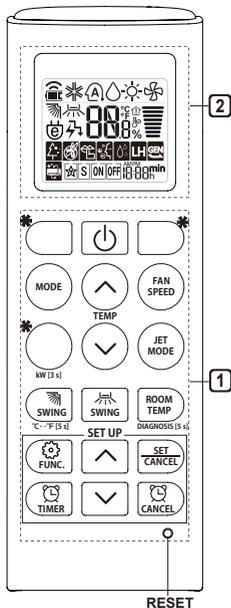

1 Tasto	2 Display	Descrizione	Disponibile Funzione	
			Split singolo	Multi
		Il generatore di ioni utilizza milioni di ioni per aiutare a migliorare la qualità dell'aria all'interno di spazi chiusi.	O (opzionale)	O (opzionale)
		Consente di ridurre il rumore delle unità esterne.	O	X
		Consente di rimuovere l'umidità che si è prodotta all'interno dell'unità interna.	O	O
<b>RESET</b>	-	Consente di inizializzare le impostazioni del telecomando.	O	O

### NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- \* I tasti possono essere diversi a seconda del tipo di modello.
- Premere il pulsante **SET/CANCEL** per attivare la **FUNC** selezionata.